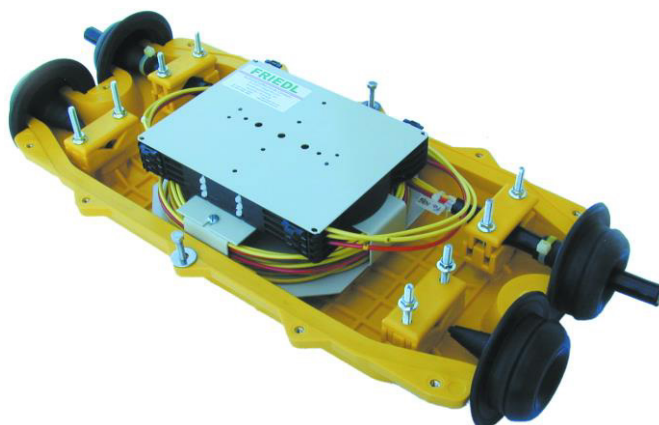


INŠTALAČNÝ MANUÁL

MAM - FO**FRIEDL spojka pre optické káble**


Typ	max priemer kábla(mm)	vstupy	kazety	max. jadrá	
				Adapter Shrink	Adapter Crimp
MAM 23/200	23	4	5	120	120
MAM 42/320	42	4	11	264	264
MAM 71/500	71	6	13	312	312

Tieto inštrukcie sú poskytované vyškolenému remeselníkovi. Prípustné teploty okolia pre inštaláciu: -20 ° C až +50 ° C

Návod na montáž káblov z optických vlákien

II.) Krok 1 Klasifikácia káblov


ako je opísané v kapitole I.) krok 1

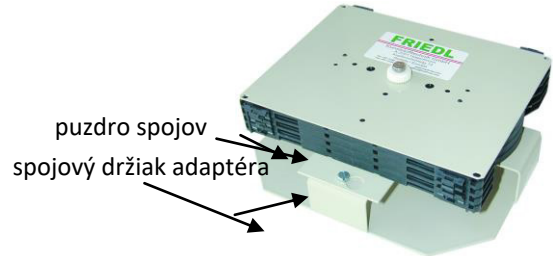

I.) Krok 2 Odstrihnúť koncový uzáver

ako je popísané v kapitole I.) krok 2

držiak rezervnej slučky

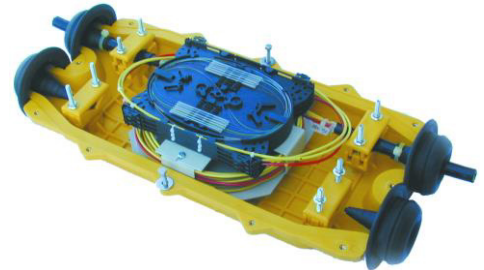

II.) Krok 3 Natiahnite koncový uzáver na kábel

ako je popísané v kapitole I.) krok 3

I.) Krok 4 Umiestnite koncové uzávery a vytvorte spoj

- 1 Umiestnite koncové uzávery do polohy opísanej v kapitole I.) krok 4
- 2 Príprava káblov
- 3 V prípade potreby zasuňte slučky optických káblov do predinštalovaného držiaka rezervnej slučky.
- 4 Vložte a upevnite adaptér puzdra spojov.
- 5 Vložte a nainštalujte puzdrá na spoje z optických vlákien.
- 6 Vytvorte spoj.
- 7 Vrchné puzdro spoja zakryte vekom tak, že ho upevníte skrutkami.




II.) Krok 5 Montáž odľahčovača ťahu a koncových uzáverov

ako je opísané v kapitole I.) krok 5

II.) Krok 6 Upevnenie hornej polovice spojky a otočenie koncového uzáveru

ako je opísané v kapitole I.) krok 6

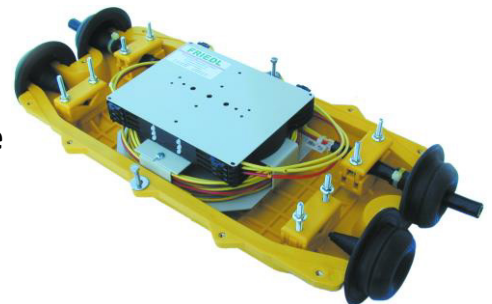

I.) Krok 7 Upevnenie koncového uzáveru

ako je opísané v kapitole I.) krok 7